


**2 ručičkové / 3 ručičkové**

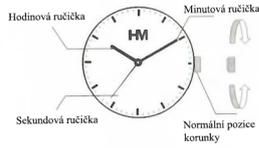


**2 ručičkové**

- 1) Zatáhnete za korunku
- 2) Otočte korunku pro nastavení hodinové a minutové ručičky
- 3) Zatláče korunku zpět do normální pozice

**3 ručičkové**

- 1) Zatáhnete za korunku, když se nachází sekundová ručička na 12ti hodinách
- 2) Otočte korunku pro nastavení hodinové a minutové ručičky
- 3) Zatláče korunku zpět do normální pozice

**3 ručičkové / Den-Datum**

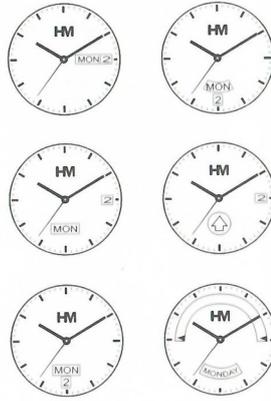

**NASTAVENÍ ČASU**



**Jak nastavit čas**

- 1) Zatáhnete za korunku do druhé (2) pozice
- 2) Otočte korunku pro nastavení hodinové a minutové ručičky
- 3) Zatláče korunku zpět do normální pozice



**Jak nastavit datum**

- 1) Zatáhnete za korunku do první (1) pozice
- 2) Otočte korunku proti směru hodinových ručiček a nastavte datum
- 3) Zatláče korunku zpět do normální pozice

**Nastavení dne v týdnu**

- 1) Zatáhnete za korunku do první (1) pozice
- 2) Otočte korunku ve směru hodinových ručiček a den v týdnu
- 3) Zatláče korunku zpět do normální pozice

**CHRONOGRAF**

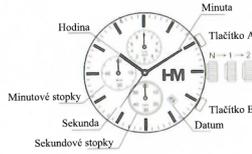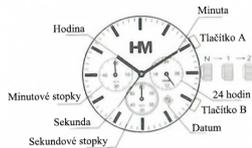

**NASTAVENÍ ČASU**

Před nastavením času se ujistěte, že je chronograf (stopky) zastavený

- 1) Zatáhnete korunku do 1 polohy

- 2) Otočte korunku ve směru hodinových ručiček do chvíle, než zmizí aktuální den

- 3) Zatáhnete korunku do 2 polohy, když sekundová ručička ukazuje na pozici 12 hodin. Zastavte se na místě. Nastavte ručičky na požadovaný čas dne (ujistěte se, že je správně nastaveno dopoledne/odpoledne), otočením korunky.

\* Když se nachází korunka v 2 poloze, nemačkejte žádné tlačítko. V opačném případě se ručičky chronografu dají do pohybu

- 4) Zatláče korunku zpět do normální pozice

\* Nenastavujte datum mezi 20:00 a 01:00 hodinou, jinak by se datum nemuselo správně změnit. Pokud je nutné nastavit datum během daného časového období, nejprve změňte čas na libovolný čas mimo to období, nastavte datum a poté znovu nastavte správný čas.

**JAK POUŽÍVAT STOPKY**


Zaznamenané sekundy se nachází na vedlejším ciferníku, který je oddělen od hlavního ciferníku s ručičkami.

Zaznamenaný časový limit je 60 minut


Přesnost časování je 1/10 sekundy, když se ručička 1/10 sekundy začne pohybovat. Vedlejší ciferník pro sekundy začne pohybovat v první minutě a po každé minutě se vrátí zpět na "0".

**Standardní měření (např. 100m závod)**


Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí:

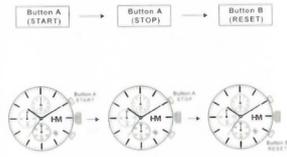

**Nastavení ocelového řemínku**

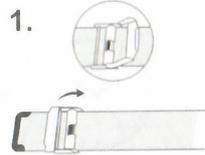


Nejprve otevřete bezpečnostní puzku na řemínku

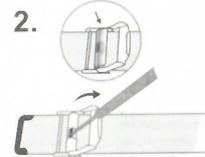

Připravte si pevný rovný nástroj, jako na obrázku a zatláče nástroj otočením tlačítka TAB

**3.**



Po uvolnění tlačítka TAB lze puzku nastavit na libovolnou délku

**4.**



Podle velikosti vašeho zápěstí přesuňte puzku hodinok do vhodné drážky, jak je ukázáno na obrázku, pevně ji stiskněte a zavřete bezpečnostní puzku.