




Nastavení velikosti řemínku - posuvný uzávěr

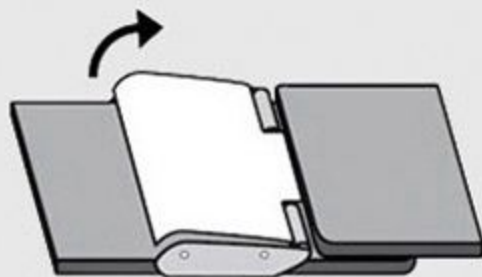

1. otevřete sponu

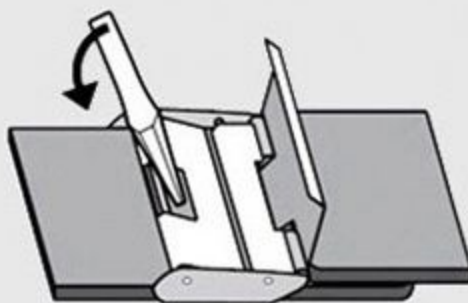

2. uvolněte zámek pomocí nástroje
a nastavte požadovanou velikost

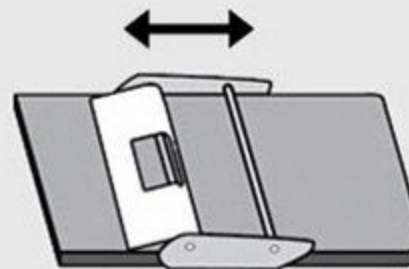

3. po úpravě velikosti, otočte sponu
a silným stiskem sponu uzamkněte
(uslyšíte zvuk cvaknutí)

